ATLANTIS
Manual de usuario

¿Qué hay en la caja?

Unidad operativa

Manual de usuario

Cable USB

Auriculares

Tarjeta de garantía

Accesorios opcionales

Tarjeta Micro SD

Cargador de batería

Contenidos

Ubicación y uso de los botones

Operaciones básicas

Encendido/Apagado

Funcionamiento del Modo Música

Modo Foto

Modo vídeo

Cámara

Grabación

Radio FM

E-book

Herramientas

Navegador

Configuración

Especificaciones técnicas

Resolución de Problemas

Ubicación y uso de los botones

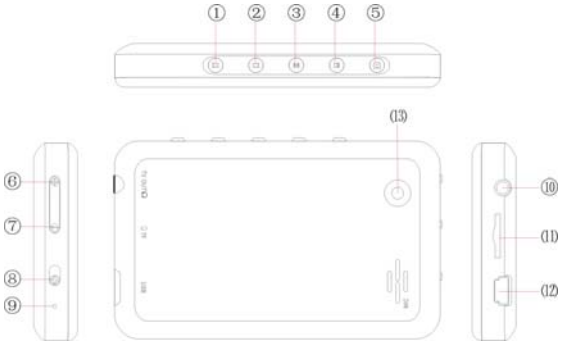

(1) Botón de Previo/atrás
(2) Botón de Siguiente/adelante
(3) Botón de regreso/submenú
(4) Selección de función
(5) Botón de cámara
(6) Volumen +
(7) Volumen -t
(8) Encendido/Apagado
(9) Micrófono
(10) Salida de Auriculares
(11) Tarjeta TF
(12) Puerto USB

Operaciones básicas

Encendido/Apagado

Cuando el interruptor esté activado, presione ⏯ para encender o apagar.

Funcionamiento del Modo Música

Seleccione "Música" y presione ⏯ para acceder al menú principal.

En reproducción: Lista la música que se escuchó la última vez y resalta la música de la que se salió la última vez.
Toda la música: Lista de toda la música
Artista: Seleccione un artista; el siguiente nivel es la lista de música. La música con artista no identificado se muestra como "Unknown Artist" (artista desconocido)
Álbum: Seleccione un álbum; el siguiente nivel es la lista de música.
Género Seleccione un género; el siguiente nivel es la lista de música de este género.
Mis listas de reproducción: Son 5 listas en total; cada una contiene la música clasificada por el usuario previamente en el menú “Añadir a mi lista de reproducción”. Para eliminar, mantenga

presionada la tecla M, en donde se le pedirá que confirme o cancele dicha eliminación. Con el botón ⏯ seleccione la opción deseada.
Lista de directorio: Muestra todas las carpetas de la memoria interna y la memoria externa. La memoria interna contiene todos los archivos de música. La Memoria Externa lista todos los archivos de música en la tarjeta (si no hay memoria externa, el sistema no lo mostrará).
Lista de grabaciones Incluye grabación FM o Voz
Mi clasificación: Lista 5 clasificaciones (de 1 a 5 estrellas). Cada calificación lista toda la música dentro de cada clasificación. El usuario puede clasificar la música según sus preferencias.
Lista de etiqueta: Lista todas las etiquetas de música configuradas por el usuario (hasta 32 etiquetas), seleccionadas previamente en “Añadir etiqueta”. Para eliminar una etiqueta, mantenga presionado el botón M. Ahí podrá seleccionar entre confirmar o cancelar dicha eliminación.

Cuando escuche música, presione ⏯ para cambiar entre Play/pausa, presione y mantenga

apretado ◄/► para adelantar o rebobinar rápido. Presione ◄/► para la pista previa o siguiente. Presione y mantenga apretado **M** para acceder al siguiente submenú. Con los botones ◄/► podrá seleccionar la opción que desee y presionando ⏯ podrá acceder a ellas:

<Repetición AB>: presione ⏯ : "A-" se muestra en el interfaz, indicando "punto de comienzo A". Presione de nuevo ⏯ , se muestra B, indicando "punto de finalización B" y la repetición AB comenzará. Si en este momento presiona ⏯ de nuevo, el icono A-B se volverá gris, indicando que la repetición AB ha sido cancelada.
<Modo de reproducción>: Secuencia, repetir uno, repetir todo, aleatorio, aleatorio + repetición, intro.
<Selección de EQ> Normal, Rock, Pop, Clásica, Soft, Jazz, DBB, EQ del usuario, SRS WOW, SRS WOWHD y SRS Modo Usuario.
<Velocidad de reproducción>: Ajuste la velocidad de reproducción de -4 a 4.
<Modo de pantalla>: Ajuste el modo de pantalla durante la reproducción de música: Álbum,

Lyrics (letras), espectro.
<Ajuste de clasificación>: Ajuste de clasificación de música.
<Añadir etiqueta>: Presione M durante la reproducción de la pista para marcar el punto en el que usted deseará que comience a reproducir. Para acceder a dicha reproducción, seleccione “Lista de etiqueta” del menú de música.
<Añadir a Mis lista de reproducción>: Seleccione una lista y presione ⏯; la pista en reproducción se añadirá a la lista que usted seleccione entre las 5 que hay. Para poder acceder a dichas lista, seleccione el menú “Mis listas de reproducción” del menú de música.
<Eliminar>: Para borrar un archivo del reproductor presione ⏯ para mostrar la ventana de borrado, y seleccione OK o cancelar.
<Configuración de la música>: Presionando ⏯ podrá acceder a las siguientes opciones:

- Nº de repeticiones: De 1 a infinito
- Intervalo de Repetición: De 1 segundo a 7 segundos
- Velocidad de búsqueda: ×2/×4/×8/×16/×32

- Fade in/out: Activado o desactivado.

<Configuración de EQ>: Presionando ⏯ podrá acceder a las siguientes opciones:

- EQ del usuario: Banda: 80, 200, 1k, 4k y 8k. Mantenga presionado el botón M para saltar de una banda a otra y con los botones ◄/► podrá modificarlas a su gusto.
- SRS Modo de usuario:
- SRS 3D: 0-10
- Trubass: 0-10
- Foco: 0-10
- Centro: 1-10
- Definición: 0-10
- Altavoz: 60/100/150Hz
- Limitador: Activado, Desactivado

<Información>: Lista la información relativa a Título, Álbum, Artista, Género, Año, Tiempo total, Bits por segundo, Ratio de muestra y Formato de archivo.

Modo Foto

Seleccione “foto” para acceder al menú de foto.

En reproducción: Lista las fotos que se visualizaron la última vez y resalta las fotos de la que se salió la última vez.

Lista de directorio: Muestra todas las carpetas de la memoria interna y la memoria externa. La memoria interna contiene todos los archivos de música. La Memoria Externa lista todos los archivos de fotos en la tarjeta (si no hay memoria externa, el sistema no lo mostrará).
Modo de reproducción: Configura el modo de pantalla. Podrá seleccionar la presentación entre modo "lista" y modo "miniatura".
Intervalo de presentación: Configure el intervalo entre fotos de 1 a 10 segundos.
Efecto de presentación: Configura los efectos especiales: Normal, Fly in, Chessboard, Cut, Erase, Louver, Page, Push, Fade, Water Wave, Cube, Overturn, Random Line, Random.
Cuando esté visualizando imágenes, presione y mantenga apretado "M" para acceder al submenú siguiente:
<Rotar>: Rotar una foto 90, 180 o 270 grados.
<Zoom>: Acercar o alejar la imagen7
<Modo de pantalla>: Seleccione Pantalla completa, Tamaño original y Escala para ver la imagen.
<Intervalo de presentación>: De 1 segundo a 10 segundos

<Efecto de presentación>: Configura los efectos especiales: Normal, Fly in, Chessboard, Cut, Erase, Louver, Page, Push, Fade, Water Wave, Cube, Overturn, Random Line, Random.

<Ajustar como fondo de pantalla>: Se utiliza para definir la imagen actual como fondo de pantalla del interfaz de aplicaciones. Presione el botón ⏯ para acceder al siguiente submenu:

- Menú principal
- Listado de menu
- Menú de música
- Menú de grabación
- Todo el menú

<Recuperar fondo defecto fábrica>: Restaurar el fondo al fondo de pantalla por defecto.

<Configurar como pantalla de inicio>: Presione ⏯ para definir la imagen actual como imagen de inicio.

<Configurar como pantalla de cierre>: Presione ⏯ para definir la imagen actual como imagen de cierre.

<Eliminar>: Para eliminar una imagen. Presione ⏯ y seleccione OK o cancelar.

<**Información>:** Muestra la información relativa a Nombre de archivo, Resolución, Tamaño de archivo, Fecha de creación.

Modo vídeo

Con los botones ◄/►seleccione la opción “vídeo” y presione ⏯ para acceder. Una vez dentro, podrá seleccionar entre las opciones: En reproducción, Lista de directorio y Lista de etiqueta.

Cuando visualice vídeos, presione ⏯ para cambiar entre Play/pausa. Presione y mantenga apretado ◄/► para adelantar o rebobinar rápido. Presione ◄/► para la pista previa o siguiente.

En reproducción: Lista los vídeos que se visualizaron la última vez y resalta los vídeos de los que se salió la última vez.
Lista de directorio: Muestra todas las carpetas de la memoria interna y la memoria externa. La memoria interna contiene todos los archivos de vídeo. La Memoria Externa lista todos los archivos de fotos en la tarjeta (si no hay memoria externa, el sistema no lo mostrará). Los vídeos realizados con la cámara, quedarán guardados en una carpeta denominada cámara.
Lista de etiqueta: Lista todos los archivos con etiquetas, soporta para hasta 32 etiquetas.

En el interfaz de reproducción de vídeo, presione ⏯ para mostrar la barra inferior y superior, mostrando información sobre el vídeo actual y ejecutar las operaciones correspondientes. La barra desaparecerá si no hay operaciones durante 3 segundos.
Mientras se esté reproduciendo un vídeo, presione **M** para acceder al siguiente submenú. Con los botones ◄/► podrá seleccionar la opción que desee y presionando ⏯ podrá acceder a ellas:

- <Modo de reproducción >: Esta incluye Secuencia, Repetir uno, Repetir todo, Shuffle (aleatorio)
- <Velocidad de búsqueda>: x2, x4, x8, x16, x32
- <Añadir etiqueta>: Presione M durante la reproducción de la pista para marcar el punto en el que usted deseará que comience a reproducir. Para acceder a dicha reproducción, seleccione “Lista de etiqueta” del menú de vídeo.
- <Modo de pantalla>: Seleccione Pantalla completa, Tamaño original y

Escala para ver la imagen.

- <Reanudar>: Seleccione entre las opciones de Activado y Desactivado. En modo Activado, cuando presione M para salir de la reproducción de vídeo y presionando ⏯ reanudará el vídeo en el lugar en que lo dejó la última vez.
- <Eliminar>: Al seleccionar esta opción, se le pedirá que confirme o cancele. Si presiona “OK”, el vídeo quedará eliminado. Si presiona “cancelar” o “M” volverá al submenú anterior.
- <Información>: Muestra la información relativa a Nombre de archivo, Resolución, Imágenes por segundo (ritmo o velocidad de cambiar las imágenes), Bits por segundo, Tiempo total, Tamaño del archivo.

Cámara

Seleccione "Cámara" con los botones◄/►para entrar en el modo de cámara y, luego, presione ⏯ para acceder a ella. Una vez dentro, con los botones ◄/►, podrá seleccionar entre Fotografia, Grabación de vídeo y Cámara de PC.

Fotografia: Una vez dentro, presione ⏯ para sacar una foto, presione los botones ◄/► para acercar/alejar. Mantenga presionado “M” para acceder al submenú siguiente:
Nota: Para entrar en cada una de las opciones, seleccione la opción a la que desee entrar con los botones ◄/►y, luego, presione⏯ para entrar.

<Vista previa>: Navegación rápida por las fotos.
<balance> Una vez dentro, presionando los botones ◄/►, podrá seleccionar entre las opciones: Automático, Interior, Exterior. La configuración por defecto es “Automático”.
<Brillo>: Una vez dentro, presione los botones ◄/► para seleccionar entre los rangos de valor: de -3 a +3. La configuración por defecto es 0.

<Modo de exposición>: Con los botones ◄/►, podrá seleccionar entre las opciones: Automático, Interior, Exterior.
<Efectos especiales>: Con los botones ◄/►, podrá seleccionar entre las opciones: Desactivado, Blanco y negro, Sepia, Negativo. La configuración por defecto es “Desactivado”.
<Guardar trayectoria>: Con los botones ◄/►, seleccione entre: Memoria interna o memoria externa (ésta no se muestra si no hay tarjeta insertada).
<Resolución>: Con los botones ◄/►, seleccione entre: 320*240, 640*480, 1024*768, 1280*960, 1600*1200, 2048*1536, 2592*1944, 3264*2448, 3648*2736, 4000*3000. La configuración por defecto es 1280*960.
<Temporizador>: Con los botones ◄/►, seleccione entre: Desactivado, 5s, 10s, 15s, 20s. La configuración por defecto es “Desactivado”.
<Sonido>: Con los botones ◄/►, seleccione entre: Desactivado/ sonido 1/ sonido 2/sonido 3.

Grabación de vídeo: Una vez dentro, presione ⏯ o el botón de fotografia para comenzar la

grabación de vídeo. Presionando de nuevo estas teclas, el vídeo se pausará. Presione “M” para guardar el vídeo y “M” de nuevo para salir.
En el modo de grabación de vídeo, antes de comenzar, si presiona “M” aparecerá el siguiente submenú:

<Vista previa>: Navegación rápida por los diferentes vídeo.
<Balance>: Una vez dentro, presionando los botones ◄/►, podrá seleccionar entre las opciones: Automático, Interior, Exterior. La configuración por defecto es “Automático”.
<Brillo>: Una vez dentro, presione los botones ◄/► para seleccionar entre los rangos de valor: de -3 a +3. La configuración por defecto es 0.
<Modo de exposición>: Con los botones ◄/►, podrá seleccionar entre las opciones: Automático, Interior, Exterior.
<Efectos especiales>: Con los botones ◄/►, podrá seleccionar entre las opciones: Desactivado, Blanco y negro, Sepia, Negativo. La configuración por defecto es “Desactivado”.
<Guardar trayectoria>: Con los botones ◄/►,

seleccione entre: Memoria interna o memoria externa (ésta no se muestra si no hay tarjeta insertada).
<Resolución>: Con los botones ◄/►, podrá seleccionar entre las opciones: 320*240, 640*480, 1024*768, 1280*960, 1600*1200, 2048*1536. La configuración por defecto es “640*480.
<Temporizador>: Con los botones ◄/►, seleccione entre: Desactivado, 5s, 10s, 15s, 20s. La configuración por defecto es “Desactivado”.
<Sonido>: Con los botones ◄/►, seleccione entre: Desactivado/ sonido 1/ sonido 2/sonido 3.
<Registro de fecha y hora>: Con los botones ◄/►, seleccione entre: Desactivado, Fecha y Fecha y hora.
<Modo de pantalla>: Con los botones ◄/►, seleccione entre: Pantalla Completa, Tamaño original y Escala.
<Detección de rostro>: Con los botones ◄/►, seleccione entre: Activado y desactivado.
<Visualización de parámetros>: Se utiliza para ver todos los parámetros configurados.

Cámara de PC: Seleccione "PC Camera" para acceder. <1> el reproductor detectará automáticamente si el cable USB está conectado. <2> El icono de PC Camera (Cámara PC) se mostrará en el disco C del PC. Haga click para habilitarlo.

Grabación

Con los botones ◄/►, seleccione "Grabación" en el menú principal. Presione ⏯ para cambiar entre comienzo de la grabación/pausa/continuar. Presione M**,** el sistema preguntará: ¿Desea parar la grabación? Si selecciona "OK", el archivo grabado se guardará automáticamente en "Música – Lista de grabaciones - Voz". Si presiona “cancelar”, volverá de nuevo a la interfaz de grabación. Si durante la grabación, mantiene presionado el botón “M” el archivo quedará automáticamente guardado. Después de que el reproductor haya grabado 1 hora, la hora de comienzo cambiará a 01:00 y el punto horario será 02:00.
En modo de espera del interfaz de grabación, presione brevemente **M** para acceder al submenú, que incluye:
<Formato de grabación>: WAV y MP3
<Calidad de Grabación>: Bajo, medio, alto.
<Amplificación de grabación>: Ajuste el volumen de grabación: 1-5.

Radio FM

Seleccione "Radio FM" en el menú principal para acceder. Los auriculares deben estar enchufados antes de acceder.

Al acceder al interfaz de la FM, la frecuencia del canal será de la que se salió la última vez. La frecuencia por defecto es 87,5MHz la primera vez. Presione ⏯ para cambiar entre los modos Normal y Presintonización si hay emisoras grabadas previamente. En modo Normal, presione los botones ◄/► para aumentar o disminuir la frecuencia. En modo Presintonización, presione los botones ◄/► para cambiar a la emisora grabada previa o siguiente.

En modo Normal, presione brevemente **M** para acceder al submenú, que incluye:

<Grabación FM>: Presione ⏯ para acceder al interfaz de grabación FM. El manejo es el mismo que "Grabación". El archivo grabado se guarda en "Música— Lista de grabaciones - Voz ".

<Calidad de grabación>/<Formato de grabación>/<amplificación de grabación>: Igual que "Grabación".

<Guarde canal> Presione ⏯ para guardar la emisora; la ubicación de la emisora puede ser

seleccionada en la Lista de emisoras. Si vuelve a acceder a la Lista de emisoras después de guardar. El menú mostrará “Eliminar" para eliminar la emisora actual.
<Emisora automática>: Seleccione emisora automática. El sistema comenzará la búsqueda automática de emisoras. Cuando finalice, el sistema las guardará y comenzará a sonar la primera.
<Lista de emisoras> Lista de las emisoras guardadas.
<Sensibilidad FM>: Alto/Medio/Bajo.
<**Lista de Canales de usuario**>: Define la lista de emisoras favoritas en el PC.
<Región del sintonizador> Europa**,** EEUU y Japón.
<Silenciador>: Presione ⏯ para cambiar.

E-book (Libro electrónico)

Seleccione "E-book" con los botones◄/►para entrar en el modo de e-book (libro electrónico). Luego, presione⏯ para acceder a él. Una vez dentro, con los botones ◄/►, podrá seleccionar entre Leyendo, Lista de directorio y Lista de etiqueta.

Leyendo: Lista los libros que se visualizaron la

última vez y resalta los libros de los que se salió la última vez.

Lista de directorio: Muestra todas las carpetas de la memoria interna y la memoria externa. La memoria interna contiene todos los archivos de lectura. La Memoria Externa lista todos los archivos de lectura en la tarjeta (si no hay memoria externa, el sistema no lo mostrará).

Lista de etiqueta: Lista todas los puntos de libro configurados por el usuario (hasta 32 puntos de libro), seleccionados previamente en “Añadir punto de libro”. Para eliminar un punto de libro, mantenga presionado el botón M. Ahí podrá seleccionar entre confirmar o cancelar dicha eliminación.

En el interfaz de lectura de texto, que se encuentran tanto en “Leyendo” como en “Lista de directorio”, presione brevemente M para acceder al submenú, que incluye:

<Ir a> Presione ◄/►para ajustar el porcentaje de lectura. Cada paso: 5% hasta el 100%

<Velocidad de lectura>: Presione ◄/►para cambiar el valor de 3s a 15s. Cada paso: 3s.

<Tamaño de la fuente> Hace referencia al tamaño de la letra. Seleccione entre: Pequeña, mediana, grande

<Añadir etiqueta>: Cuando usted esté leyendo un archivo de lectura y desee colocar un punto de libro, mantenga presionado el botón “M” y seleccione con los botones ◄/►”Añadir etiqueta” y ⏯ para entrar. Entrará de nuevo en el archivo de lectura. Presione “M” durante la reproducción de la pista para marcar el punto en el que usted deseará que comience a reproducir. Ya tendrá seleccionado el punto de libro. Para acceder a dicha reproducción, seleccione “Lista de etiqueta” del menú de E-book.

<Seleccionar código lenguaje>: Selecciona el código de lenguaje

<Seleccionar Color>: Seleccione entre los 4 colores de fondo + el predeterminado por defecto de fábrica.

<Eliminar>: Para eliminar un punto de libro, mantenga presionado el botón M. Ahí podrá seleccionar entre confirmar o cancelar dicha eliminación.

<Reanudar> Retoma la lectura desde el punto en que se dejó la última vez.

<Página>: Usted podrá seleccionar entre Activar o Desactivar la paginación automática.

Herramientas

Seleccione "Herramientas" con los botones◄/► para entrar en el modo de Herramientas. Luego, presione ⏯ para acceder a él. Una vez dentro, con los botones ◄/►, podrá seleccionar entre Calculadora, Calendario y Cronómetro.

Calculadora: Selecciónela y presione ⏯ para acceder; presione los botones ◄/► para deslizarse entre los botones. Presione ⏯ para confirmar.
Calendario: Selecciónelo y presione ⏯ para acceder. Presione ⏯ para cambiar entre Año/Mes/Fecha. Presione o mantenga apretado ◄/► para cambiar el valor.
Cronómetro: Seleccione y presione ⏯ para acceder. Presione ⏯ para detener/pausar/continuar la cuenta, presione ► para guardar la cuenta actual y comenzar una nueva. En la 5ª cuenta, presione ► para comenzar de nuevo por la 1ª cuenta. Cuando pause la cuenta, presione brevemente **M** para volver al menú anterior.

Navegador

Seleccione "Navegador" con los botones◄/► para entrar en el modo de Navegación de carpetas. Luego, presione ⏯ para acceder a él. Una vez dentro, con los botones ◄/►, podrá seleccionar entre las diferentes carpetas.

Si no hay memoria externa disponible, el sistema accederá directamente a la memoria interna, incluyendo las carpetas: Música, Imágenes, Grabación, Sistema, TXT (texto) y Vídeo. Seleccione una carpeta y presione ⏯ para ver su lista de archivos. Seleccione un archivo y presione ⏯ para abrirlo. Presione **M** para salir.

Mantenga presionado el botón “**M”** para acceder al submenú:
<Seleccionar todo>: Seleccione todos los archivos bajo el directorio actual o la carpeta. Presione ◄/► para desplazarse por los archivos seleccionados (en color) y presione ⏯ para deseleccionar aquellos que no desea mover, copiar o eliminar. Luego, presione “M” para

confirmar y volver al sub-menú. La opción “Seleccionar todo” se habrá convertido en “Cancelar todo”. Ahora los archivos ya está seleccionados y ya puede seleccionar entre las carpetas de “Mover”, “Copiar” o “Eliminar”.
<Mover>: Seleccione “Mover” si desea mover la/s carpeta/s seleccionadas previamente. Seguidamente, se le pedirá que se seleccione si desea mover la información a la memoria interna o externa (si hubiera una insertada). Mantenga presionado el botón “**M”** para confirmar mover. Se le preguntará “¿Confirma mover?”. Si presiona “OK” procederá a mover. Si presiona “cancelar”, regresará al menú anterior.
<Copiar>: Seleccione “Copiar” si desea mover la/s carpeta/s seleccionadas previamente. Seguidamente, se le pedirá que se seleccione si desea copiar la información a la memoria interna o externa (si hubiera una insertada). Mantenga presionado el botón “**M”** para confirmar copiar. Se le preguntará “¿Confirma copiar?”. Si presiona “OK” procederá a copiar. Si presiona

“cancelar”, regresará al menú anterior.
<Eliminar>: Seleccione “Eliminar” si desea eliminar la/s carpeta/s seleccionadas previamente. Presione el botón ⏯ . Se le preguntará: “¿Confirma eliminar?”. Si selecciona OK, se eliminarán los archivos seleccionados. Si presiona “cancelar”, regresará al menú anterior.

Configuración

Seleccione “Configuración" con los botones ◄/► para entrar en el modo de Configuración. Luego, presione ⏯ para acceder a él. Una vez dentro, con los botones ◄/►, podrá seleccionar entre Configuración de efecto, Tema de escritorio, Pantalla, Ahorro de energía, Fecha y Hora, Idiomas y Avanzadas.

Configuración de efecto: Podrá seleccionar entre Normal, Cube, Push, Overturn
Tema de escritorio: Podrá seleccionar entre Cover Flow, Listado de menú y Grid.
Pantalla: Podrá seleccionar entre Tiempo de luz

de fondo (Desactivado, 5, 10, 20, 30 seg, 1 min y 5 min.) y Brillo (Niveles del 1 a 5).

Ahorro de energía: Podrá seleccionar entre Tiempo inactivo y Sleep Time.

Tiempo inactivo: Podrá seleccionar entre Desactivado, 10, 30 seg, 1, 3, 5, 10 min. Si el tiempo de inactividad está Desactivado, el reproductor se apagará automáticamente. Si no, el reproductor se apagará si no hay operación durante la duración seleccionada.

Sleep Time: Podrá seleccionar entre Desactivado, 10, 30 Min, 1, 2, 3, 4 horas. El equipo se apagará cuando llegue el tiempo indicado.

Fecha y hora: Podrá seleccionar entre Ajuste fecha y Ajuste hora

Ajuste fecha: Presione los botones ◄/► para ajustar el año, luego mantenga presionado el botón “M” para confirmar y pasar al mes y una vez ajustado, mantenga de nuevo “M” para confirmar y ajustar el día y de nuevo mantenga presionado “M” y luego, presione ⏯ para salir.

Ajuste hora: Presione los botones ◄/► para ajustar la hora, luego mantenga presionado el

botón “M” para confirmar y pasar a los minutos y una vez ajustado, mantenga de nuevo “M” para confirmar y seleccionar entre AM y PM y de nuevo mantenga presionado “M” y luego, presione ⏯ para salir.

Idioma: Podrá seleccionar el idioma para el reproductor.
Avanzado: Presione para acceder al submenú:
<Información de reproductor>: Muestra la información básica del reproductor - Nombre usuario, nombre reproductor, versión de firmware, espacio total, espacio libre, capacidad de tarjeta, espacio libre de tarjeta.
<Seleccione sonido de las teclas>: Desactivado, sonido 1, sonido 2 y sonido 3 (tres tipos de tonos de tecla)
<formatear la memoria interna>: Formatea el reproductor. Se le preguntará: ¿Desea formatear? Si selecciona OK se formateará el reproductor. Si selecciona cancelar, volverá al menú anterior. Por favor, guarde los datos antes de formatear.
<formatear la memoria externa>: Formatea la tarjeta. Por favor, guarde los datos antes de formatear.

<Configurar nombre de usuario>: Presione los botones ◄/► para seleccionar los números y letras, ⏯ para confirmar cada una de ellas y “M” para borrar, Una vez finalizado, con los botones ◄/►, seleccione “OK” y presione ⏯.
<Comprobar sistema>: Presione ⏯ para acceder. El sistema mostrará en pantalla: "La comprobación puede llevar unos minutos". Si selecciona OK, el sistema comenzará la comprobación. Seleccione "Cancelar" para cancelar la comprobación y salir.
<Restaurar configuración por defecto>: Selecciónelo. El sistema mostrará en pantalla "¿confirma para restaurar a los valores de fábrica?". Seleccione OK para que todas las configuraciones de todas las aplicaciones vuelvan a los valores por defecto.

Especificaciones técnicas

Memoria flash	128MB – 8GB
Ratio de compresión de MP3 admitido	MP3(8 – 320 kbps) WMV/WMA(5-384kbps)
Formatos de vídeo admitidos	AVI / RM / RMVB
Formatos de imagen admitidos	JPEG / BMP / GIF
Batería	Batería de litio recargable
Interfaz	USB2.0 de alta velocidad
Pantalla	Pantalla a color TFT 2.8 pulgadas
Frecuencia de Respuesta:	20Hz – 22kHz
Distorsión	<0.5%
Relación señal/ruido	>90dB
Potencia de salida de altavoces	8ohm1W
Peso	72g
Dimensiones	54(Ancho) * 90(F) * 10(Alto) mm

Resolución de Problemas

¿Qué debo hacer si no hay sonido al usar el reproductor?

Compruebe primero el volumen. Si el volumen está alto, quizás el formato de memoria del aparato es incorrecto.

Las especificaciones pueden verse modificadas sin previo aviso
Ninguna parte de este documento podrá reproducirse o transmitirse en forma alguna o en ningún medio, electrónico o mecánico incluyendo fotocopias, grabaciones
o traducciones a otro idioma con el propósito que fuere
sin el consentimiento previo por escrito del fabricante.
Todas las marcas, logos y marcas registradas mencionadas son propiedad de sus
respectivos dueños.
2008 © Sysbay International Technology. Todos los derechos reservados.

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, mala instalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por su propio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas o talleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.
-

¡Ayúdenos a proteger el medio ambiente!
Respete la normativa local en vigor:
Deposite su aparato eléctrico fuera de uso en un centro de recolección apropiado.

Suns Corporation, Tokyo, Japan

ATLANTIS
User Manual

What’s in the box?

Operating Unit

User Manual

USB Cable

Earphone

Warranty card

Optional Accessories

Micro SD card

Battery Charger

TV-out Cable

Content

Buttons location and usages

Basic Operation

Power on/off

Operation of Music Mode

Photo Mode

Video Mode

Camera

Recorder

FM Radio

Ebook

Tool

Browser

Setting

Technical Specification

Trouble Shooting

Buttons location and usages

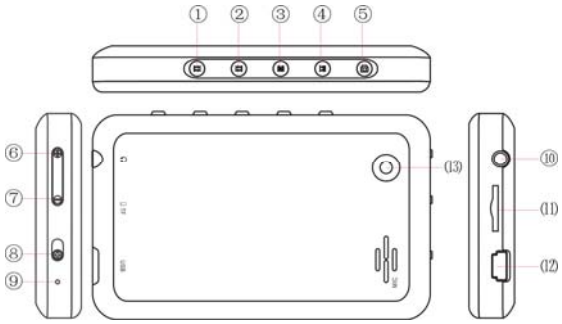

(1) Previous/Backward Button
(2) Next/Forward Button
(3) Return/Submenu Button
(4) Fuction Select
(5) Camera Button
(6) Volume +
(7) Volume -t
(8) Power On/Off
(9) Microphone
(10) Earphone jack
(11) TF card
(12) USB port

Basic Operation

Power on/off

When the switch is on, long press ⏯ to power on or off.

Operation of Music Mode

Select “Music>”and press ⏯ to enter its main menu (The system will stay on the interface that exited last time when the player turned on):

Now Playing: list the music played last time and highlight the one from which exited last time.

All Music: list all the music files

Artist: select one artist, the next level is the list of music. “Unknown Artist” saved the music by unidentified artist.

Album: select one album, the next level is the list of music

Genre: select one genre, the next level is the list of music of this genre.

My PlayList: five lists in total; each list contains the music classified by user.

Dir List: Internal Memory, External Memory. Internal Memory contains all music files. External Memory lists all music files in card (If no external memory, the system will not show)

Record list: including FM Record & Voice
My Rating: list five ratings (1-5 Star); each rating displays all the music of the ratings. User can rate music according to their favorites.
Tag List: list all the music tag set by user;supporting up to 32 tag lists
When music playing, press ⏯ to switch Playing/Pause, long press ◄/► to fast rewind or forward, press ◄/► for the last one or next one; and press **M** for a long time to enter submenu, including <AB Repeat>: press ⏯ , “A-” is shown on the interface, indicating “point A is confirmed”. Press ⏯ again, “B” is shown, indicating “point B is confirmed” and start AB repeat. If at this time press ⏯ again, the A-B icon will turn grey, indicating AB repeat cancelled;
<Play Mode>: Sequence, Repeat One, Repeat All, Shuffle, Shuffle+Repeat, Intro.
<Select EQ>: Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB, User EQ, SRS WOW, SRS WOWHD and SRS User Mode. < Play Speed>: set music playing speed from -4 to 4. <Display Mode>: set the display mode of music playing interface: Album, Lyric and Spectrum.
<Set Rating>: Set music rating

<Add Tag>: press now-playing music with its current time point will be added to Tag List and system then will return to playing interface. Enter “Tag List” and select one tag, press M, a Delete window will pop up, select to cancel or confirm the deletion.
<Add to My Playlist>: select one list and press ⏯ , then the now-playing music is added to the list.
Delete from My Playlist: enter “My Playlist” and select one list to enter; select a file, press M, a Deletion window will show. The file is deleted from the playlist only, not from the player. <Delete>: delete a file from player press ⏯ to show the Deletion window and then select OK or Cancel.
<Setup Music>: Replay Times: from 1 to 10 or , Replay Interval: from 1sec to 7sec, Scan Speed:×2/×4/×8/×16/×32
Fade In/Out: On or off.
<Setup EQ>:User EQ: Band: 80, 200, 1k, 4k and 8k; SRS User Mode: SRS 3D(0-10), Trubass(0-10), Focus(0-10), Center(1-10), Definition(0-10), Speaker(60/100/150Hz) and Limiter (On/Off)
<Information>: Check the information of now playing music.

Photo Mode

Select” photo” to enter main menu:
Now Playing: the same as” Music now playing”
Dir list: the same as” Music-Dir list”
Play mode: set Display mode, List mode and Thumbnail mode. Press ⏯ to start playing mode, press ⏯ to switch between auto and manual play mode.
Slide Interval: set photo interval from 1 to 10 sec.
Slide Effect: set special playing effect-Normal, Fly In, Chessboard, Cut, Erase, Louver, Page, Push, Fade, Water Wave, Cube, Overturn, Random Line and Rondom.
When browsing a picture, press “M” for a long time to enter submenu, including:
<Rotate**>**: Rotating photo 90, 180 and 270 degree.
<Zoom**>**: zoom in or out picture.
<Display mode**>**: select Full screen, Original size and Scale to view picture.
<Slide interval**>**: from 1 sec to 10 sec.
<Slide effect**>**: same as “Slide Effect” in main menu.
<Set background**>**: press ⏯ to set the now playing picture as the background of application interface.
<Default background**>**: Restore the background to the default one.

<Set as Startup>: press ⏯ to set the current picture as power-on picture.
<Set as Shutdown**>**: press ⏯ to set the current picture as power-off picture.
<Delete**>**: same as “Music”.
<Information>: same as “ Music”.

Video Mode

Select “Video” in the main menu to enter:
Now Playing: same as “ Music Now Playing”
Dir list: same as “Music Dir List”
Tag list: list all files with tags, support up to 32 tags.
In video playing interface, press ⏯ show the top and bottom bar, displaying the information of the current video and execut corresponding operation, the bar will dissapear if no operation for 3sec.
In video playing interface, short press **M** to enter submenu, it includes
<Play mode> Sequence, Repeat One, Repeat All, Shuffle.
<Resume**>** playing from the location exited last time.
Note: please refer to the **Music** for the description of <Scan Speed>, <Add Tag>, <Play mode>, <Delete> and <Information>.

Camera

Select “Camera” in the main menu, with three functions:

Capture: enter frame and press ⏯ to take picture; press ⏪ or ⏩ to zoom in/out; short press **M** to enter submenu, including:

<Preview**>**: fast browse pictures.

<White balance**>**: auto, indoor, outdoor; default is auto.

<Brightness**>**: value range from -3 to +3, Default is 0.

<Exposure mode**>**: Auto, Indoor, Outdoor,

<Special effect>: Off (default), Black & White,Sepia, Negative

<Save path**>**: Internal memory, external memory(do not show if no card inserted).

<Resolution**>**: 320*240, 640*480, 1024*768, 1280*960 (default), 1600*1200, 2048*1536, 2592*1944, 3264*2448, 3648*2736, 4000*3000

<Self-timer**>**: Off, 5s, 10s, 15s, 20s, default is off.

<Shutter Sound**>**: Off (default), Sound 1, Sound 2, Sound 3

<Date stamp**>**: Off, Date, Date & Time, default is Off.

<Display mode**>**: Full screen, Original size, Scale.

<Face Detection**>**: On and Off.

<View Paremeter**>**: preview all set parameters.

Video Recorder: press ⏯ to enter start recording and press it again to pause, press **M** to exit, and the system will automatically save file before exit.
Short press **M** to enter submenu, including
<Preview**>**: fast browse the files.
<Resolution**>**: 640*480 (default) and 320*240,
<Record Quality**>**: High, Medium, Low and Auto-adapted, default is High.
<Record Gain**>**: adjust the recording volume: Off, 1-5 sec. Note: please refer to the " Capture" for the description of other menu.
PC Camera: select" PC Camera" to enter,<1> the player will automatically detect wether USB cable is plugged in. <2> PC camera icon will show on the C disk of PC, click it to enable it.

Recorder

Select "Recorder" in the main menu, select "MIC Recording" or " Line-in". Press ⏯ to switch between start recording/pause/continue. Press **M** the system will prompt "Stop Recording"? select "OK" or " Cancel" to continue or stop recording, if select "OK", the recorded file will be automatically saved in the "Music-Record List-Voice: When the recording pauses, press "M" to record files. After the player has been recording for 1 hour, the start time will

changes to 01:00 and hour point will be 02:00.
In standby status of recording interface, short press **M** to enter submenu, it includes:
<Record format>: WAV & MP3
<Recording Quality>: Low, Medium, High.
<Record Gain>: adjust recording volume: 1-5.

FM Radio

Select “FM Radio” in the main menu to enter, earphone must be plugged in before entering.
Enter FM interface, the channel frequency will be the one existed last time, the default frequency is 87.5MHz for the first time. Press ⏯ to switch between Normal and Preset mode if there are channels saved before. In Normal mode, press ⏪ or ⏩ to decrease of increase one frequency point. In Preset mode, press ⏪ or ⏩ to switch the previous or next saved channel.
In Normal mode, short press **M** to enter submenu, it includes
<FM Record**>**: press ⏯ to enter FM recording interface, the operation is the same as “Recordings”, the recorded file will be saved in “Music-Record List-FM Record”.
<RecordQuality**>/<**RecordeFormat**>/<**RecordeGain**>**: same as “Recorder”.

<Save Channel**>**:press ⏯ to save channel and the channel location can be selected in the Channel list. If re-enter the channel list after saving, the menu will show “Delete” the current channel.
<Auto Channel**>**: select it, the system will start auto search, when search finishes, the system will automatically save them and play the first one.
<Channel List**>**: list the saved channels.
<FM Sensitivity**>**: High, Medium, Low.
<User Channel List>: Define favorite channel list on PC.
<Tuner Region**>**:USA, Japan and Europe.
<Mute>: press ⏯ to switch.

Ebook

Select “Ebook” to enter main menu:
Now Playing: same as “Music”
Dir List: same as “Music”
Tag List: same as “ Music”
In the text reading interface, press **M** enter submenu, it includes:
<Skip to**>**:Press ⏪ or ⏩ to adjust reading percentage. Step: 5%.
<Auto Reading**>**: Press ⏪or⏩ to change the value from 3s to 15s. Step: 3s.
<Front Size**>**:small, medium and large.
<Add Bookmark**>**:same as “Music-AddTag”.
<Select coding**>**: select language

<Select color**>**: select the background color, 4 colors optional.
<Delete**>**: same as “Music Delete”.
<Resume**>**:reading from the location existed last time
<Page**>**: page turning effect.

Tool

Select “Tool” in the application interface to enter:
Calculator: select it and press ⏯ to enter, press ⏪ or ⏩ to move, press ⏯ to confirm.
Calendar: select it and press ⏯ to enter, press ⏯ to switch among Year/Month/Date. Short or long press ⏪ or ⏩ to change value.
Stopwatch: select it and press ⏯ to enter, press ⏯ to start/pause/continue counting, press ⏩ to save the current counting and start a new one. At the 5th counting, press ⏩ to re-start the 1st counting to continue. When counting is paused, short press **M** to clear counting record.

Browser

Select “Browser” to enter its main menu.

If no external memory available, the system will directly enter internal memory, including folder: TXT, VIDEO, PICTURE, MUSIC, RECORD, SYSTEM.

Select one folder and press ⏯ to view its file list and then select one file and press ⏯ to open the file, press “M” to exit.

Short press **M** to enter submenu:

<Select All>: select all files under the current dir or the folder at this time, press ⏪ or ⏩ to switch one file or folder, press ⏯ to cancel the selection, press again to re-select.

<Move/Copy>: select “Move” or “Copy” to enter and select the folder to be moved or copied, then press **M** to confirm or move or copy.

<Delete>: select it to delete all setected files.

Setting

Select “Setting” to enter the menu:

Effect Setting: Normal, Cube, Push, Overturn

Desktop Theme: Coverflow, List Menu and Grid.

Display: Blacklight time—Off, 5, 10, 20, 30S, 1M and 5M Brightness—1 to 5 levels

Power Saving: Idle Time-Off, 10, 30S, 1, 3, 5, 10M. If the Idle time is Off, the player will shut down automatically, if not off, the player will shut down in case no operation during the set duration. Sleep Time-Off, 10, 30M, 1, 2, 3, 4, 5Hr. the player will shut down when the set time reaches.

Date and Time: Adjust Date-Press or to switch among Year/Month/Date. Adjust Time-Press or to switch among Hour/Minute/AM/PM.

Language: Support Simplified Chinese, English, Traditional Chinese, Japanese, Korean, French, Dutch, Italian, Netherlands, Portuguese, Spanish, Swedish, Cezch, Danish, Polish, Russian, Turkish, Hebrew, Thai, Hungarian, Romanian, Arabic, Indonesian.

Advanced:

<Player information>: show the player's basic information-User name, Player name, Firmware version, Total Space, Free Space, Card Capacity, Card Free Space.

<Select Key Sound>: Off and three types of key tone.

<Format Internal Memory>: Format the player, please save data before format.

<Format External Memory>: Format card, please save data before format.

<Set User Name>: Press or to remove, **M** to delete, to confirm.

<Check System>: Select to enter, the system prompts" May require a few minutes to check", select OK, the system starts self-checking.

<Reset default settings>: Select it and the system prompts " confirm to restore default settings", select OK, the settings of all applications will restore to the factory setting.

Technical Specification

Flash Memory	128MB – 8GB
MP3 compressed rate supported	MP3(8 – 320 kbps) WMV/WMA(5-384kbps)
Video format supported	AVI / RM / RMVB
Photo format supported	JPEG / BMP / GIF
Battery	Lithium rechargeable battery
Interface	USB2.0 high speed
Display	2.8” Color TFT Display
Frequency Response	20Hz – 22kHz
Distortion	<0.5%
Rate of Signal-to-noise	>90dB
Speaker Output	8ohm1W
Weight	72g
Dimensions	54(W) * 90(D) * 10(H) mm

Trouble Shooting

What should I do if there's no sound when playing?
You should check the volume first. If the volume has been turned up, maybe the memory format of the device is incorrect..

Specifications are subject to change without notice.
No part of this document may be reproduced or transmitted
in any form or by any mean, electronics or mechanical
including photocopying and recording
or translated to another language for any purpose
without the prior written consent of the manufacturer.
All brand names, logos and registered trademarks mentioned
are property of their respective owners.
2008 © Sysbay International Technology. All right reserved.

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.
-

You can help protect the environment! Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

Suns Corporation, Tokyo, Japan

ATLANTIS
Manual do Usuário

O que vem na caixa?

Aparelho Principal

Manual do Usuário

Cabo USB

Fone de Ouvido

Cartão de Garantia

Acessórios Opcionais

Cartão MicroSD

Carregador de Bateria

Cabo de Saída para TV

Conteúdo

Localização dos botões e seus usos

Funcionamento Básico

Ligar/Desligar

Utilização do Modo Música

Modo de Foto

Modo de Vídeo

Câmera

Gravador

Rádio FM

E-book

Ferramentas

Navegador

Configurações

Especificações Técnicas

Solução de Problemas

Localização dos botões e seus usos

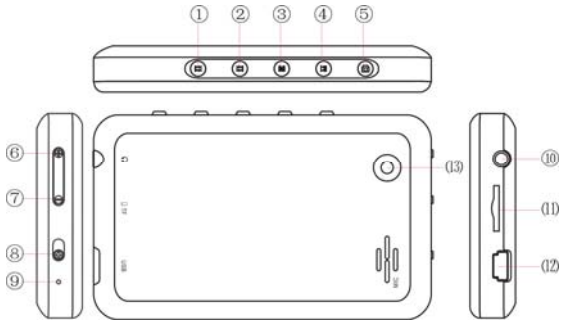

(1) Botão Anterior / Retroceder
(2) Botão Próximo / Avançar
(3) Botão Voltar / Submenu
(4) Seletor de Função
(5) Botão Câmera
(6) Volume +
(7) Volume -t
(8) Ligar / Desligar
(9) Microfone
(10) Fone de Ouvido
(11) Cartão TF
(12) Porta USB

Funcionamento Básico

Ligar / Desligar
Quando o seletor estiver ligado, mantenha pressionado ⏯ para ligar ou desligar.

Utilização do modo de música

Selecione “Música>” e pressione ⏯ para entrar no menu principal (O sistema ficará na última interface utilizada quando o reprodutor for ligado):
Reproduzindo agora: lista a música reproduzida por último e realça a que foi tocada pela última vez.
Todas as Músicas: lista todos os arquivos de música
Artista: seleciona um artista, e a lista de músicas no próximo nível. “Artista Desconhecido” indica músicas salvas sem um artista definido.
Álbum: seleciona um álbum e a lista de músicas no próximo nível
Gênero: selecione um gênero e a lista de músicas deste gênero no próximo nível.
Minha Lista de Reprodução: cinco listas no total; cada lista contem músicas classificadas pelo usuário.
Lista de Diretórios: Memória Interna, Memória Externa. Memória Interna contém todos os arquivos de música. Memória Externa lista todas as músicas

no cartão (se não houver memória externa, osistema não mostrará nada)
Lista de Gravação: Inclui Gravação de FM e Voz
Minha Classificação: lista 5 classificações (1-5 estrelas); cada classificação exibe todas as músicas dessa classificação. É possível classificar músicas de acordo com os favoritos.
Lista de Etiquetas: lista todas as etiquetas de músicas ajustadas pelo usuário, suportando até 32 listas.
Durante a reprodução de músicas, pressione ⏯ para alternar entre Reprodução / Interromper, mantenha pressionado ◄/► para acelerar ou retroceder, pressione ◄/►para a anterior ou a próxima; e mantenha pressionado **M** para entrar no sub-menu, incluindo
<Repetir AB >: pressione ⏯ , “A-” é mostrado na tela, indicando que “O ponto A foi confirmado”. Pressione ⏯ novamente, “B” é mostrado na tela, indicando que “O ponto B foi confirmado” e inicia a repetição AB. Se nesse momento for pressionado ⏯ novamente, o ícone A-B ficará cinza, indicando que a repetição AB foi cancelada;
<Modo de Repetição>: Sequencial, Repetir Um, Repetir Tudo, Aleatório, Aleatório+Repetir, Introdução.

<Selecionar EQ>: Normal, Rock, Pop, Clássico, Suave, Jazz, DBB, EQ do Usuário, SRS WOW, SRS WOWHD e Modo de Usuário SRS.
<Velocidade de Reprodução>: ajustar a velocidade de reprodução de música entre -4 a 4. <Modo de Exibição >: Ajusta o modo de exibição da interface de reprodução de música: Álbum, Letras e Espectro.
<Ajustar Classificação>: Ajustar classificação da música
<Adicionar Etiqueta>: pressionando, a música sendo reproduzida com o tempo atual será adicionado a Lista de Etiquetas e o sistema irá retornar para a interface de reprodução. Entre na “Lista de Etiquetas” e selecione uma etiqueta, pressione M e uma janela Apagar irá aparecer, selecione cancelar ou confirmar para apagar.
<Adicionar a Minha Lista de Reprodução >: selecione uma lista e pressione ⏯ , e a música sendo reproduzida será adicionada a lista. Apagar da Minha Lista de Reprodução: Entre em “Minha Lista de Reprodução” e selecione uma lista para entrar; selecione um arquivo, pressione M e uma janela será aberta para Apagar. O arquivo é apagado da lista de reprodução somente, não do reprodutor.

<Apagar>: Apaga um arquivo do reprodutor, pressione ⏯ para exibir a janela para apagar e depois selecione OK ou Cancelar.
<Configurar Música>: Número de Repetições: de 1 a 10 ou , Intervalo de Repetição: de 1seg a 7seg, Velocidade de Reprodução:×2/×4/×8/×16/×32 Esmaecer: Ligado ou Desligado.
<Configuração de EQ>: EQ do Usuário: Banda: 80, 200, 1k, 4k e 8k; Modo de Usuário SRS: SRS 3D(0-10), Trubass(0-10), Foco(0-10), Centro(1-10), Definição (0-10), Caixa de Som(60/100/150Hz) e Limitador (Ligado/Desligado)
<Informação>: verifica as informações da música sendo reproduzida.

Modo de Foto

Selecione “foto” para entrar no menu principal:
Reproduzindo agora: o mesmo que “música sendo reproduzida”
Lista de Diretórios: o mesmo que “Lista de Diretórios de Música”
Modo de Reprodução: ajusta o modo de Exibição, Modo de Lista e Modo de Miniaturas.
Pressione ⏯ para iniciar o modo de reprodução, pressione ⏯ para mudar entre os modos de reprodução automático e manual.
Intervalo de Slides: ajusta o intervalo das fotos

entre 1 e 10 segundos.
Efeito de Slides: ajusta o efeito de transição de slide – Normal, Entrar voando, Tabuleiro de Xadrez, Cortar, Apagar, Persiana, Página, Empurrar, Esmaecer, Ondas, Cubo, Girar, Linha Aleatória e Aleatório.
Enquanto navegar em uma imagem, pressione “M” por um longo período para entrar no sub-menu, incluindo:
<Girar**>**: Girar a foto em 90, 180 ou 270 graus.
<Ampliar**>**: Ampliar ou diminuir a imagem.
<Modo de exibição**>**: seleciona Tela Cheia, Tamanho original e Ajustado para imagem.
<Intervalo do Slide**>**: de 1 seg a 10 seg.
<Efeito de Slide **>**: o mesmo que “Efeito de Slide” no menu principal.
<Ajustar fundo**>**: pressione ⏯ para ajustar a imagem de reprodução como fundo da interface do aplicativo.
<Fundo Padrão**>**: Restaura o fundo para o padrão.
<Ajustar como Início >: pressione ⏯ para ajustar a imagem atual como imagem de início.
<Ajustar como Finalização**>**: pressione ⏯ para ajustar a imagem atual como imagem de finalização.
<Apagar**>**: O mesmo que em “Música”.
<Informação>: O mesmo que em “Música”.

Modo de Vídeo

Selecione “Vídeo” no menu principal para entrar:
Reproduzindo Agora: O mesmo que “Música sendo Reproduzida”
Lista de Diretórios: o mesmo que em “Lista de Diretórios de Música”.
Lista de Etiquetas: lista todos os arquivos com etiquetas, suportando 32 etiquetas.
Na interface de reprodução de vídeo, pressione ⏯ para exibir as barras superiores e inferiores, exibindo as informações do vídeo atual e a situação atual, a barra desaparecendo após 3 segundos.
Na interface de reprodução de vídeo, pressione **M** para entrar no sub-menu, que inclui
<Modo de Reprodução> Sequencial, Repetir Um, Repetir Tudo, Aleatório.
<Resumir**>** reproduzir da localização onde estava na última vez.
Nota: Por favor, veja em **Música** para descrição de <Velocidade de Análise>, <Adicionar Etiqueta>, <Modo de Reprodução>, <Apagar> , <Informação>.

Câmera

Selecione “Câmera” no menu principal, com três funções:

Capturar: acerte o enquadramento e pressione ⏯ para tirar uma foto, pressione ⏪ ou ⏩ para ampliar/reduzir; pressione **M** para entrar no sub-menu, incluindo:

<Pre-visualizar**>**: navegar rápido nas fotos.

<Equilíbrio de Brancos**>**: automático, interno, externo; o padrão é automático.

<Brilho**>**: a faixa de valores vai de -3 a +3, Padrão é 0. <Modo de exposição**>**: Automático, Interno, Externo,

<Efeitos Especiais>: Desligado (padrão), Preto e Branco, Sépia, Negativo.

<Caminho de Salvamento **>**: Memória Interna, memória externa (não aparece se não houver um cartão).

<Resolução**>**: 320*240, 640*480, 1024*768, 1280*960 (padrão), 1600*1200, 2048*1536, 2592*1944, 3264*2448, 3648*2736, 4000*3000

<Temporizador**>**: Desligado, 5s, 10s, 15s, 20s, padrão é desligado.

<Som do Obturador**>**: Desligado (padrão), Som 1,

Som 2, Som 3
<Data**>**: Desligado, Data, Data & Hora, padrão é desligado. **<**Modo de exibição**>**: Tela cheia, Tamanho Original, Ajustado.
<Detecção de rostos**>**: Ligado e Desligado.
<Ver Parâmetros **>**: pre-visualizar todos os parâmetros de ajuste.
Gravador de Vídeo: pressione ⏯ para entrar, iniciar a gravação e pressione novamente para interromper, pressione **M** para sair, e o sistema irá salvar automaticamente o arquivo antes de sair. Pressione **M** para entrar no sub-menu, incluindo <Pré-visualização**>**: navegação rápida de arquivos. **<**Resolução**>**: 640*480 (padrão) e 320*240, **<**Qualidade de Gravação**>**: Alta, Média, Baixa e Adaptada Automaticamente, o padrão é Alta. **<**Ganho de Gravação**>**: ajusta o volume da gravação: Desligado, 1-5 seg. Nota: por favor, veja em “Captura” para a descrição do menu.
Câmera no PC: Selecione “Câmera no PC” para entrar, <1> o reprodutor irá detectar o cabo USB automaticamente. <2> O ícone de Câmera do PC irá aparecer no disco do PC, clique nele para habilitá-lo.

Gravador

Selecione “Gravador” no menu principal, selecione “Gravação do Microfone” ou “Entrada de Linha”. Pressione ⏯ para iniciar a reprodução, interromper ou continuar. Pressione **M** e o sistema irá perguntar “Para Gravação?”, selecione “OK” ou “Cancelar” para continuar ou parar a gravação. Se selecionar “OK”, o arquivo gravado será salvo automaticamente em “Música-Lista de Gravação-Voz”. Quando a gravação for interrompida, pressione “M” para gravar arquivos. Depois que o reprodutor gravar por 1 hora, o tempo de início irá mudar para 01:00 e o ponto de hora será 02:00.

Em modo de espera na interface de gravação, pressione **M** para entrar no sub-menu, que inclui:

<Formato de gravação>: WAV & MP3

<Qualidade de Gravação>: Baixa, Médio, Alta.

<Ganho de Gravação>: Ajusta o volume de gravação: 1-5.

Rádio FM

Selecione “Rádio FM” no menu principal para entrar, um fone de ouvido deve ser colocado antes de entrar.

Entre na interface FM, a frequência da estação será a última utilizada, a frequência padrão é 87.5MHz para a primeira vez. Pressione ⏯ para alternar entre os modos Normal e Pré-Ajuste se já tiver salvado estações antes. No modo Normal, pressione ⏪ ou ⏩ para diminuir ou aumentar a frequência em um ponto. No modo Pré-Ajustado, pressione ⏪ ou ⏩ para alternar entre a estação anterior e a próxima estação.

No modo Normal, pressione **M** para entrar no sub-menu, que inclui

<Gravação de FM**>**: pressione ⏯ para entrar na interface de gravação de FM, com a utilização sendo a mesma de “Gravações”, o arquivo salvo será gravado em “Música-Lista de Gravação-Gravação FM”.

<Qualidade de Gravação**>/<**Formato de Gravação**>/<**Ganho de Gravação**>**: são os mesmo de “Gravação”.

<Salvar Estação**>**: pressione ⏯ para salvar a estação e a localização da estação poderá ser selecionada na lista de Estações. Se entrar

novamente na lista de estações depois de salvo, o menu irá mostrar “Apagar” a estação atual.
<Estação Automática**>**: selecione, o sistema irá iniciar a busca automática e quando a busca terminar, o sistema irá salvar automaticamente e reproduzir a primeira.
<Lista de Estações**>**: lista de estações salvas.
<Sensibilidade FM >: Alta, Média, Baixa.
<Lista de Estações do Usuário>: Define lista de estações favoritas no PC.
<Região de Sintonia >:USA, Japão e Europa.
<Mudo>: pressione ⏯ para ativar.

E-book

Selecione “E-book” para entrar no menu principal:
Reproduzindo agora: o mesmo que em “Música”
Lista de Diretórios: o mesmo que em “Música”
Lista de Etiquetas: o mesmo que em “Música”
Na interface de leitura de texto, pressione **M** para entrar no sub-menu, que inclui:
<Pular para**>**: Pressione ⏪ou⏩ para ajustar a porcentagem de leitura. Passos: 5%.
<Leitura Automática >: Pressione ⏪ ou ⏩ para alterar o valor entre 3s e 15s. Passos: 3s.
<Tamanho da fonte**>**: pequena, média e grande.
<Adicionar Marcador**>**: o mesmo que em “Música-Adicionar Etiqueta”.

<Selecione codificação>: selecione o idioma
<Selecione cor**>**: seleciona a cor de fundo, 4 opções de cor.
<Apagar**>**: o mesmo que em “Apagar Música”.
<Resumir**>**: leitura do local anterior
<Página**>**: efeito de virada de página.

Ferramenta

Selecione “Ferramenta” na interface do aplicativo para entrar:
Calculadora: selecione e pressione ⏯ para entrar, pressione ⏪ ou ⏩ para mover, pressione ⏯ para confirmar.
Calendário: selecione e pressione ⏯ para entrar, pressione ⏯ para alternar entre Ano/Mês/Dia. Pressione ⏪ ou ⏩ para alterar o valor.
Cronômetro: selecione e pressione ⏯ para entrar, pressione ⏯ para iniciar/interromper/continuar a contagem, pressione ⏩ para salvar a contagem atual e iniciar uma nova contagem. Na 5ª contagem, pressione ⏩ para reiniciar a 1ª contagem e continuar. Quando a contagem estiver interrompida, pressione **M** para limpar o registro de contagem.

Navegador

Selecione “Navegador” para entrar no menu. principal.

Se não houver memória externa disponível, o sistema irá entrar diretamente na memória interna, incluindo as pastas: TXT, VÍDEO, IMAGENS, MÚSICA, GRAVAÇÃO, SISTEMA. Selecione uma pasta e pressione ⏭ para ver sua lista de arquivos e depois selecione um arquivo e pressione ⏭ para abrir o arquivo, pressione **M** para sair.

Pressione **M** para entrar no submenu:

<Selecionar Tudo >: seleciona todos os arquivos no diretório atual ou a pasta atual, pressione ⏪ ou ⏩ para mudar um arquivo ou pasta, pressione ⏭ para cancelar a seleção, pressione novamente para selecionar novamente.

<Mover>: selecione “Mover” para entrar e selecionar a pasta a ser movida, depois pressione **M** para confirmar ou mover.

<Copiar>: Selecione “Copiar” para entrar e selecionar a pasta a ser copiada, depois pressione **M** para confirmar e copiar.

<Apagar>: selecione “Apagar” para entrar, irá aparecer uma mensagem “Confirmar e apagar?” selecione “OK” para apagar todos os arquivos, selecione “Cancelar” para cancelar a ação e sair.

Configuração

Selecione “Configuração” para entrar no menu:
Configuração de Efeito: Normal, Cubo, Empurrar, Girar.
Tema da Área de Trabalho: Cobertura, Lista de Menu e Grade.
Exibir: Luz de Fundo - Desligado, 5, 10, 20, 30S, 1M e 5M Brilho—1 a 5 níveis
Economia de Energia: tempo inativo-Desligado, 10, 30S, 1, 3, 5, 10M. Se o tempo inativo estiver Desligado, o reprodutor irá se desligar automaticamente, caso contrário, o aparelho irá se desligar depois de decorrido o tempo ajustado sem nenhuma operação. Tempo para Dormir-Desligado, 10, 30M, 1, 2, 3, 4, 5Hr. O reprodutor irá se desligar quando o tempo tiver passado.
Data e Hora: Ajusta a Data – Pressione ou para alternar entre Ano/Mês/Dia. Ajusta a Hora – Pressione ou para alternar entre Hora/Minuto/AM/PM.
Idioma: Suporta Chinês Simplificado, Inglês, Chinês Tradicional, Japonês, Coreano, Francês, Alemão, Italiano, Holandês, Português, Espanhol, Sueco, Tcheco, Dinamarquês, Polonês, Russo, Turco, Hebreu, Tailandês, Húngaro, Romeno, Árabe e Indonésio.

Avançado: Toque para entrar no submenu
<Informações do reprodutor>: mostra as informações básicas do reprodutor – Nome do usuário, Nome do reprodutor, versão de Firmware, Espaço Total, Espaço Livre, Capacidade do Cartão, Espaço livre no cartão.
<Selecionar Som das Teclas >: Desligado, Som 1, Som 2 e Som 3, três tipos de tom de teclado.
<Formatar Memória Interna >: Formata o reprodutor, por favor, faça cópia dos dados antes de formatar.
<Formatar Memória Externa >: Formata o cartão, por favor, faça cópia dos dados antes de formatar.
<Ajustar Nome do Usuário >: Pressione ⏪ ou ⏩ para remover, **M** para apagar, ⏯ para confirmar.
<Verificar Sistema>: Selecione para entrar, o sistema irá avisar “Pode ser necessário alguns minutos para verificar”, selecione OK e o sistema inicia a verificação; Selecione “Cancelar” para cancelar a verificação e sair.
<Restaurar as configurações padrão >: Selecione e o sistema mostra um aviso “confirmar para restaurar as configurações padrão”, selecione OK e as configurações de todas as aplicações serão restauradas para o padrão de fábrica.

Especificações Técnicas

Memória Flash	128MB – 8GB
Taxa de Compressão de MP3 suportado	MP3(8 – 320 kbps) WMV/WMA(5-384kbps)
Formato de Vídeo suportado	AVI / RM / RMVB
Formato de Foto suportado	JPEG / BMP / GIF
Bateria	Bateria de Lítio Recarregável
Interface	USB 2.0 de alta velocidade
Tela	Tela TFT de 2.8” Colorida
Frequência de Resposta	20Hz – 22kHz
Distorção	<0.5%
Taxa de Sinal-Ruído	>90dB
Potência da Caixa de Som	8ohm1W
Peso	72g
Dimensões	54(W) * 90(D) * 10(H) mm

Solução de Problemas

O que devo fazer se não houver som durante a reprodução?

Verifique primeiramente o volume. Se o volume estiver alto, talvez o formato de memória do dispositivo esteja incorreta.

Especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.
Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer forma ou de qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópias e gravações, ou traduzido para outro idioma por quaisquer motivos sem consentimento prévio por escrito do fabricante.
Todos os nomes de marcas, logos e marcas registradas mencionadas são propriedade de seus respectivos donos.
2008 © Sysbay International Technology. Todos os direitos reservados

Condições de Garantía

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantía as avarías causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejão os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência tecnica alheios à nossa empresa.
- Para que a garantía tenha validade, deverá juntar a factura ou tícket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste producto.

Você pode ajudar a proteger o ambiente!
Não se esqueça de respeitar as regulamentações locais: Entregue o equipamento eléctrico de que se quer desfazer num centro de recolha apropriado.

Suns Corporation, Tokyo, Japan